



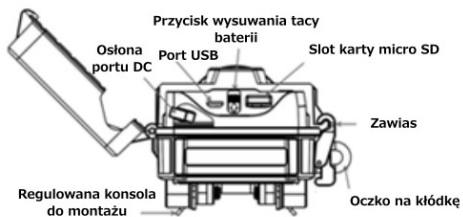


Zawartość opakowania

| | | | |
|--------------------|---|----------------|---|
| Fotopułapka | 1 | Pas do montażu | 1 |
| Instrukcja obsługi | 1 | | |

Opis urządzenia

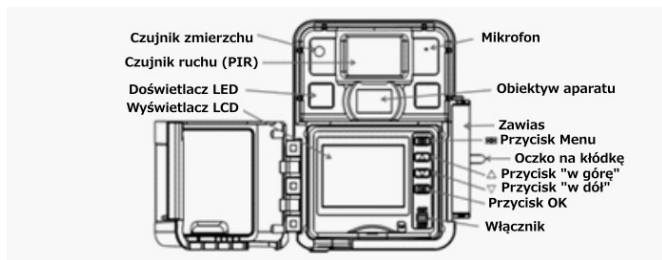

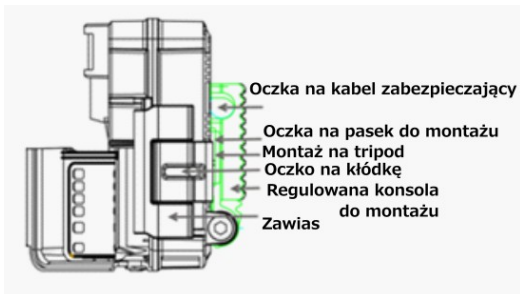

Przyciski i włącznik

■: Menu: Wejść do menu programu, wyjdź z ustawień.

△▽: Góra / Dół: Przechodzenie między pozycjami menu

OK: Potwierdzenie wyboru

Przełącznik zasilania

Przycisk wysuwania zasobnika baterii

Wyświetlacz



Czego potrzebujesz, aby zacząć

- Kartę micro SD, aż do 512 GB (nie znajduje się w zestawie)
- 6 baterii AA (nie znajduje się w zestawie)
 - Litowe (zalecane)
 - Alkaliczne
 - Akumulatorki Ni-MH

Szybka instalacja

1. Włożenie baterii

- Naciśnij przycisk wysuwania tacy baterii, aby wysunąć tacę z foteopułapki.
Trzymaj tacę na baterię na wypadek upadku wkładu.
- Stopniowo wkładaj baterie do tacy, aż taca będzie pełna. Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa podczas ich wkładania.
- Włóż tacę z bateriami spowrotem do foteopułapki.

2. Włożenie karty MicroSD.

- Włóż kartę microSD do gniazda w dolnej części foteopułapki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (usłyszysz lekkie kliknięcie). Foteopułapka używa karty MicroSD do przechowywania zdjęć i filmów.

3. Ustawianie foteopułapki

- Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON, ustaw datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk **Menu**, aby wejść do ustawień i wrócić.
- W razie potrzeby dostosuj właściwości zdjęcia, migawkę i inne ustawienia foteopułapki.
- Sformatuj kartę microSD (menu **systemowe**).
- Wybierz opcję **Motion Test (Test ruchu)**, wciśnij **OK**, dostosuj położenie foteopułapki, potem naciśnij przycisk **Menu**, aby wrócić. Możesz dostosować pozycję, wyjmując kamerę z uchwytu montażowego.
- Wybierz opcję **Arm Camera**, następnie naciśnij przycisk **OK**. (Jeśli nie włączysz foteopułapki ręcznie, uzbroi się ona automatycznie po 4 minutach).

Menu ustawień

- Włącz foteopułapkę.
- Przewiń menu lub opcje ustawień za pomocą przycisków Δ ∇ (w górę i w dół).
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ustawienie lub przycisk \blacksquare (Menu) aby wyjść i powrócić do poprzedniego poziomu ustawień.

| Polożky nastavení | | Opis |
|-------------------|-----------|--|
| Arm Camera | *Tak, Nie | Jeśli nie włączysz ręcznie fotopułapki, wtedy włączy się ona sama po 4 minutach. |
| Test ruchu | | Służy do sprawdzenia pozycji fotopułapki. |
| Odtwarzanie | | Przeglądaj zdjęcia i filmy z karty SD. |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| Aparat | Tryb | Wybierz *Zdjęcie, Video lub Zdjęcie i Video. |
| | Rozmiar zdjęcia | <i>W trybie Zdjęcie, Video lub Zdjęcie i Video: wybierz rozmiar zdjęcia, *5M (podstawowy), 8M lub 24M</i> |
| | Seria zdjęć | <i>Tryb Zdjęcie: *1, 2, 3, 4, 5, 10 zdjęć Zdjęcie i Video: *1, 2, 3 zdjęcia</i> |
| | Interwał serii zdjęć | *Krótkie, 1s, 2s, 3s (przy ustawieniu na 2 lub więcej zdjęć) |
| | Video | Rozmiar wideo: 720p, *1080p, 1440p Długość wideo: 5, *10, 15, 30s, 1min Nagrywanie dźwięku: *Włącz/Wyłącz. |

| | | |
|---------------|---------------------|--|
| Spust migawki | Opóźnione włączenie | Fotopułapka zacznie pracować o ustalonej dacie i godzinie |
| | Czułość | Wybierz: Wysoka, *Średnia, Niska lub Wyłączony |
| | Interwał wyzwalania | Czas uśpienia po każdym zdjęciu. *0s, 5-55s w odstępach co 5sek, 1-60min w odstępach co 1min |

| | | |
|--|--------------------|--|
| | Harmonogram | <p>*Harmonogram: Po wybraniu trybu, fotopułapka może być ustawiona do pracy za pomocą jednego lub dwóch określonych harmonogramów, a nie ciągiem przez cały dzień. Wprowadź godziny i minuty dla jednego lub obu harmonogramów (czasy rozpoczęcia i zakończenia). Ustaw interwał początkowy i interwał czasu dla każdego harmonogramu. Ustawienia harmonogramu zastępują wszystkie inne ogólne ustawienia aparatu. Jeśli używasz obu harmonogramów, upewnij się, że nie programujesz godzin, które się pokrywają..</p> |
| | Time Lapse | <p>*Wyłączony; 30, 35, 40, 45, 50, 55 sekund; 1, 5, 10, 15, 20, 30 min; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 24 godz; Fotopułapka wykona zdjęcia w określonych odstępach czasu. Zwróć uwagę, że w trybie zdjęć poklatkowych aparat będzie również rejestrował zdjęcia wywołane ruchem, o ile czułość nie jest ustawiona na WYŁ. Harmonogram: * Cały dzień, jeden czas start-stop dla harmonogramu.</p> |
| | Dni robocze | <p>Wszystkie dni: Jeśli ustawione na NIE, ustaw na TAK dla każdego dnia, w którym fotopułapka powinna działać.</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Ustawienia systemowe | Zegar | Ustaw datę, czas, format daty (* MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD), 24-godz. czas (*wł., wył.) |
| | Znacznik czasu | *Wł., Wył. Wybierz Wł., jeśli chcesz, aby pasek informacyjny znajdował się na dole każdego zdjęcia lub filmu, WYŁ., jeśli nie chcesz wyświetlać paska informacyjnego. |
| | Kod zabezpieczający | *Wyłącz włęcz. Użyj tej opcji, aby ustawić 6-cyfrowy kod bezpieczeństwa. (Uwaga: zanotuj ten kod. Jeśli go zapomnisz, będziesz musiał zwrócić foteopułapkę do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, aby kod został usunięty.) |
| | Formatowanie | Sformatuj kartę microSD. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z karty microSD i nie będzie można tego cofnąć. Kartę foteopułapki należy sformatować za każdym razem, gdy wkładasz ją do foteopułapki. |
| | Dźwięk klawiszy | * Wł., Wył. Włącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy przy naciśnięciu klawiszy. |
| | Nadpisywanie | * Wł., Wył. Włącz / wyłącz nadpisywanie. Jeśli ta opcja jest włączona, foteopułapka usunie najstarsze zdjęcie/film najnowszym zdjęciem/filmem, gdy karta SD jest pełna. |
| | Ustawienia eksportu | Zapisuje ustawienia tej foteopułapki na karcie microSD, dzięki czemu można je przenieść do innej foteopułapki. (Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji, zobacz Eksportowanie ustawień na następnym stronie. |
| | Aktualizacja systemu | Zaktualizuj oprogramowanie za pomocą pliku pobranego z serwera WWW i skopiowanego na kartę microSD. |
| | Ustawienia fabryczne | Przywróć wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych. |
| | Nazwa kamery | Wprowadź do 8 znaków, które pojawią się na pasku. |
| Informacje | Sprawdź wersję oprogramowania w foteopułapce. | |

Przeglądaj i usuwaj zdjęcia i filmy

Przeglądanie zdjęć

1. Wybierz **Playback (Odtwarzanie)**, a następnie naciśnij **OK**.
6. Naciskaj przyciski $\Delta \nabla$ (góra, dół) aby przechodzić między zdjęciami.
7. Aby wrócić do ekranu głównego bez usuwania zdjęć, naciśnij dwukrotnie **■** (Menu).

Usuwanie zdjęć

1. Aby usunąć jedno lub wszystkie zdjęcia podczas przeglądania, naciśnij **■**(Menu).
2. Wybierz **Usuń jedno** lub **Usuń wszystkie**.
3. Naciśnij **OK**.
4. Naciśnij przycisk **■**(Menu) aby powrócić do następnego zdjęcia (jeżeli zostało usunięte tylko jedno) lub porwót do ekranu głównego (jeżeli usunięto wszystkie zdjęcia).

Uwaga: Można również usunąć wszystko z karty microSD, formatując ją.

Przeglądanie wideo

1. Wybierz **Playback (Odtwarzanie)**, a następnie naciśnij **OK**.
2. Naciskaj przyciski $\Delta \nabla$ (góra, dół), aby poruszać się między filmami.
3. Naciśnij **OK**, aby odtworzyć/zatrzymać wideo lub naciśnij **Menu** aby wrócić do poprzedniej opcji.
8. Aby wrócić do ekranu głównego bez usuwania filmów, naciśnij dwukrotnie **■** (Menu).

Usuniecie wideo

1. Aby usunąć jeden lub wszystkie filmy, naciśnij podczas przeglądania listy odtwarzania **■**(Menu).
9. Wybierz **Usuń jedno** lub **Usuń wszystkie**.
10. Naciśnij **OK**.

5. Naciśnij przycisk **☰** (Menu) aby wrócić do kolejnego filmu (jeżeli usunąłeś jeden) lub powrócić do ekranu głównego (jeśli usunęto wszystkie nagrania).

Uwaga: Można również usunąć wszystko z karty microSD, formatując ją.

Ustawienia eksportu

Eksportowanie ustawień

1. W menu systemowym wypierz opcję **Export Settings (Eksport ustawień)** następnie naciśnij **OK** aby zapisać plik o nazwie settings.ini na karcie microSD.

Użycie wyeksportowanych ustawień w nowej fotopułapce

1. Po zapisaniu ustawień z jednej fotopułapki na kartę microSD wóź tę kartę do nowej fotopułapki.
11. Przelącz włącznik zasilania do pozycji ON, a fotopułapka zapyta, czy chcesz zaktualizować ustawienia (wybierz tak/nie).
12. Wybierz Tak, aby skopiować ustawienia do tej fotopułapki, lub Nie, aby ręcznie ustawić nową fotopułapkę.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kąt widzenia | 78 ° (szeroki kąt) |
| Doświetlacz | Niewidoczna dioda IR LED |
| Czas reakcji | 0.45s |
| Čas obnovy | 1.8s |
| Kolory dzień/noc | Dzień: kolor, Noc: monochromatyczne |
| Tryby | Foto, Wideo, Foto i Wideo |
| Jakość zdjęć | 5MP, 8MP, 24MP przy rozmiarze 4:3 |
| Seria zdjęć | Zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 10; Zdjęcie i Wideo: 1, 2, 3 Interwał serii zdjęć: krótki, 1s, 2s, 3s (Kiedy seria zdjęć została ustawiona na 2 lub więcej) |
| Jakość Wideo | Rozdzielczość: 1440p (2560 * 1440), 1080p (1920 * 1080), 720p (1280 * 720) Rozmiar nagrania: 16:9 Długość: 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s Dźwięk: możliwy |
| Tryby fotograficzne | Ruch (PIR), Minutnik (Timelapse, Dni robocze [Start-Stop]) |
| PIR | Zasięg czujnika: aż 60 stóp (18 m) Czułość czujnika: Wysoka, Średnia, Niska, Wyłączona |
| Interwał | 0s - 60min |
| Interwał timelapse | Wyłączony, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 12h, 24h |
| Tryby dni roboczy (Start-Stop) | 2 |
| Dzień roboczy | Fotopułapka pracuje każdy dzień lub tylko w wybrane dni |
| Kod bezpieczeństwa | możliwy |
| Wyświetlacz | 2 "IPS LCD, z przodu |
| Czynnik kart SD | MicroSD, aż 512 GB (nie jest częścią opakowania) |
| Zasilanie | Stałe: 6 baterii AA (1,2-1,5V; alkaliczne, litowe lub akumulatorki) Zewnętrzne: 12V SLA, 12V DC adapter |

| | |
|-------------------------|--|
| Wymiary | 115 * 90 * 72mm |
| Waga | 315g bez baterii |
| Warunki pracy | Temperatura pracy: -20 aż 60 stopni Celsiusza Wilgotność powietrza: 5% - 90% |
| Norma IP | IP65 |
| Opcje montażu | Regulowana składana konsola tylna, z tyłu mocowanie do statywu, pasek, linka zabezpieczająca (kabel) |
| Zamykanie klódką | Możliwe |